


LAR-302

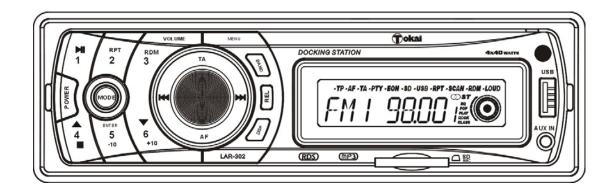

SYSTEME AUTORADIO MULTIFONCTION RADIO AM/FM/RDS DIGITAL PORT COMPATIBLE USB

LECTEUR CARTE MEMOIRE COMPATIBLE SD/MMC.

AVEC STATION D'ACCUEIL COMPATIBLE iPod® & iPhone®.

Remarque: Toutes les informations sont soumises à des modifications sans préavis

CHER CLIENT

En choisissant cet appareil, vous avez fait le premier pas vers le plaisir de l'écoute musicale. Maintenant, c'est le moment de vous dévoiler comment optimiser les fonctions de cet équipement.

Tout d'abord, il est important de savoir comment écouter de la musique à un niveau sonore sans danger, suffisamment fort et clair qui n'abîme pas l'ouïe, non tonitruant et sans distorsion. Le son peut être décevant. Avec le temps, le "niveau confortable" pour l'ouïe s'adapte à des volumes sonores plus forts. Ce qui semble "normal" peut en fait être trop fort et nuisible.

Prenez soin de régler le son à un niveau correct AVANT que l'ouïe ne s'adapte.

Pour avoir un niveau de son sans danger :

- Réglez la commande de volume à un niveau bas
- Augmentez doucement le son jusqu'à l'entendre de façon claire et confortable, sans distorsion.

Une fois établi un niveau sonore confortable:

• Régler la commande de son et laissez-la ainsi.

Prenez une minute pour cette opération afin d'éviter d'endommager votre ouïe dans le futur. Ce que nous vous souhaitons, c'est de profiter pendant des années du plaisir d'écouter.

SUR CE MANUEL

Ce produit est doté de nombreuses fonctions qui facilitent son utilisation et assurent une bonne réception. Cependant elles ne sont pas toutes évidentes.

Ce guide d'utilisation est conçu pour vous aider à profiter pleinement du potentiel de ce produit.

Nous vous recommandons de vous familiariser avec les fonctions et leur manipulation en lisant entièrement ce manuel avant de commencer à utiliser l'appareil. Il est particulièrement important de lire et respecter les "précautions" indiquées sur la page suivante et dans les autres paragraphes.

Les Opérations de base pour chaque source audio seront mises en évidence au début des explications, c'est à dire les opérations simples comme l'écoute d'une musique.



Ne pas jeter des équipements électriques ou électroniques avec les ordures ménagères. Pour obtenir des informations détaillées concernant le recyclage de ce produit, contacter les autorités locales, le service d'évacuation des déchets ou le magasin où a été acheté le produit.

La corrosion, l'oxydation, des piles ayant coulé ou toute autre dommage par action progressive d'acide rendront nulle la garantie.

PRÉCAUTIONS ET SECURITE

RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE



NE PAS OUVRIR



AVERTISSEMENT:

POUR REDUIRE LE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE OU D'INCENDIE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

ATTENTION: POUR REDUIRE LE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (OU L'ARRIERE). AUCUNE PIECE N'EST NÉCESSAIRE À L'UTILISATEUR. CONTACTER UNE PERSONNE QUALIFIEE POUR TOUTE REPARATION.




Le symbole d'éclair, compris dans un triangle équilatéral, informe l'utilisateur que la tension de certaines pièces non isolées à l'intérieur du produit est suffisamment puissante pour poser un risque d'électrocution.



Le point d'exclamation, compris dans un triangle équilatéral, informe l'utilisateur que d'importantes directives de fonctionnement et d'entretien se trouvent dans la documentation accompagnant l'appareil.

FONCTIONS DE BASE

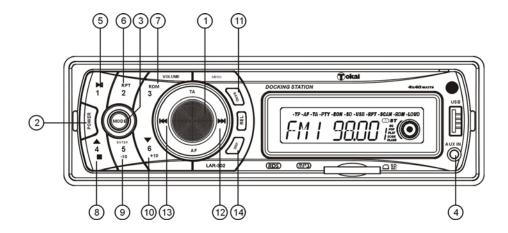

1- Bouton rotatif VOLUME / Touche SELECTION en mode audio

En manière général, utilisez le bouton rotatif afin de régler le niveau du volume.

Pour accéder aux différents paramètres **AUDIO**; appuyez sur la touche **VOLUME** d'une simple pression afin de faire défiler les réglages comme suit : **VOLUME => BASS => TREBLE => BALANCE => FADER**

Utilisez le bouton rotatif afin d'ajuster ces réglages.

Ces réglages s'affichent de la manière suivante :

- VOL: (MIN) 00.01,.....46,47(MAX).
- BASS /TRE: -07, -06,..., 00, ...+06 +07
- BAL: OLR9, 1LR9,...,9LR9,...,9LR1, 9LR0
- FAD: 0FR9,1FR9,...,9FR9,...,9FR1,9FR0

Dans chaque mode, le temps d'attente est de 5 secondes, passé ce délai, l'écran revient au dernier mode d'affichage.

Appuyez longuement sur la touche VOLUME (plus 2 secondes) pour activer la fonction TA ON/TA OFF, puis ensuite appuyer à plusieurs reprises pour sélectionner et régler les paramètres suivants : TA SEEK/TA ALARM, PI SOUND/PI MUTE, RETUNE S/RETUNE L, MASK DPI/MASK ALL. BEEP ON/BEEP OFF, USER SET (FLAT, CLASSIC, ROCK, POP), VOL LAST/VOL DEFA, STEREO/MONO (en mode radio)LOUD ON/LOUD OFF, DX/LOCAL (en mode Radio) CLK ON CLK OFF, CLK 12/CLK 24.

Utilisez le bouton rotatif pour régler ces fonctions.

2- Touche Mise en marche / SOURDINE.

Appuyez sur la touche **POWER** afin de mettre l'appareil en marche. Veuillez noter que vous pouvez allumer votre appareil en appuyant sur n'importe quelle touche. Appuyez brièvement sur la touche **POWER** afin d'activer le mode SOURDINE. Appuyez longuement sur la touche **POWER** pour mettre l'appareil hors tension.

3- Touche MODE (Sélection de la source)

Appuyez sur cette touche à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes sources AUDIO :

CARD > AUX > TUNER > USB > IPOD®

Veuillez noter que vous pourrez accéder au Mode **iPod®** que si un IPod® est installé sur l'adaptateur.

4- PRISE AUXILIAIRE

Cette prise est un moyen pratique de mettre en lecture votre musique contenu dans un baladeur MP3 un iPod® sur votre autoradio.

Connectez simplement de la prise casque de votre appareil à la prise auxiliaire de l'autoradio.

Appuyez sur la touche **MODE** pour sélectionner le mode **AUX** (AUXILIAIRE) et mettez en lecture votre musique.

Veuillez noter que le mode AUXILIAIRE ne peut être sélectionné que si le réglage du système vous le permet. Si vous rencontrer des problèmes avec le **MODE AUXILIAIRE** veuillez vérifier au niveau des réglages.

5 →10 - PREREGLAGES RADIO 1-6

Ces touches sont utilisées pour la mise en mémoire des stations radio.

Pour la mise en mémoire d'une station sur la bande en cours : veuillez réglez la station de radio désirée, il convient d'appuyer longuement à l'emplacement désirée : une touche de 1 à 6 pour effectuer la mémorisation de la station radio. Si vous souhaitez modifier la présélection, répétez les étapes ci-dessus et la précédente présélection sera annulée.

11-BANDES

Appuyez brièvement sur la touche **BANDE** afin de faire défiler les 5 bandes radio suivantes :

AM1=>AM2=>FM1 => FM2 =>FM3

12 & 13. TOUCHE TUNE/ SEEK UP/ DOWN

Appuyez brièvement sur ces touches pour effectuer une recherche manuellement vers l'avant ou vers l'arrière sur la bande en cours.


Appuyez longuement sur ces touches pour effectuer une recherche automatique vers l'avant ou vers l'arrière d'une station radio disponible sur la bande de fréquence en cours.

14- ECRAN D'AFFICHAGE

Appuyez d'une simple pression sur cette touche pour afficher horloge.

Appuyez longuement sur cette touche jusqu'à ce que l'horloge clignote et utilisez le bouton rotatif **VOLUME** pour ajuster l'heure.

MODE LECTEUR CARTE MEMOIRE COMPATIBLE SD/MMC MODE PORT COMPTATIBLE USB

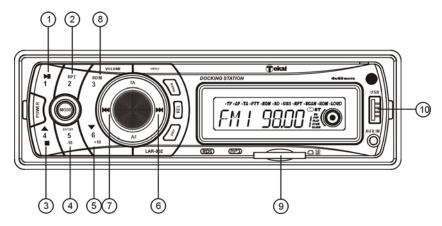

- Pour mettre en lecture la musique contenue dans votre clé USB, veuillez insérer votre clé dans le port compatible USB désigné par le schéma n°10, l'écran affiche « USB » et la lecture commence automatiquement par la première piste du répertoire.
- ➢ Pour mettre en lecture vos fichiers MP3 contenus dans la carte mémoire SD/MMC. Veuillez insérer votre carte dans la fente désignée par le schéma n°9. L'écran affiche « CARD » et la lecture de vos fichiers commence automatiquement par la première piste du répertoire.

Pendant la lecture, l'appareil affichera les informations concernant le nom du fichier, le titre de la chanson, l'artiste et l'album.

1- PLAY/PAUSE

Les fichiers sont mis en lecture automatiquement dès insertion de votre clé USB ou votre carte SD/MMC.

Pour mettre en pause la lecture, appuyez une seconde fois sur cette touche. Pour reprendre la lecture, appuyez une nouvelle fois sur cette touche.

2- RPT: TOUCHE REPETITION

Appuyez sur la touche **RPT** pour répéter automatiquement la lecture de tous vos fichiers contenus dans le dossier en cours de lecture. **« RPT ON/RPT OFF »** s'affiche à l'écran. Pour annuler la fonction « répétition » appuyez une nouvelle fois sur cette touche.

3-STOP

Appuyez sur la touche STOP pour arrêter la lecture.

Pour reprendre la lecture, appuyez sur la touche **PLAY/PAUSE**: la lecture reprendra depuis la première piste du répertoire.

4 & 5. TOUCHE -10/+10

Cette fonction permet de mettre en lecture les 10 pistes précédentes ou suivantes dans le dossier en cours de lecture.

<u>6&7. TOUCHE I<< & >>I SAUT AVANT /ARRIERE RECHERCHE AVANT / ARRIERE.</u>

- Appuyez brièvement sur la touche I-- vous permet de revenir à la piste précédente et en appuyant longuement sur cette touche vous effectuerez une recherche avant sur la piste en cours de lecture.
- ➤ Appuyez brièvement sur la touche >>I vous permet d'aller à la piste suivante et en appuyant longuement sur cette touche vous effectuerez une recherche arrière sur la piste en cours de lecture.

8- RDM (Fonction RANDOM) Lecture aléatoire.

Appuyez sur cette touche pour mettre en lecture toutes les pistes du dossier en cours dans un ordre aléatoire.

9- Lecteur de carte mémoire compatible SD/MMC


Insérez une carte SD/MMC dans la fente, la lecture démarre automatiquement. Veuillez orienter la carte correctement lors de son insertion comme indiqué sur la façade.

10- Port compatible USB

Insérez votre clé **USB** à la prise compatible USB la lecture démarre automatiquement.

MODE IPOD®

Avant de retirer votre iPod ® de la station l'accueil, assurez- vous de mettre la lecture en pause ou de changer le mode.

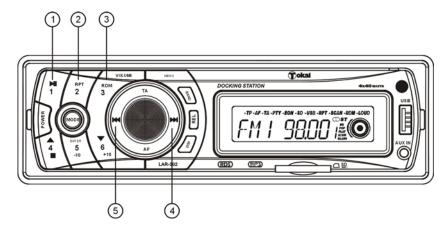

Pour mettre en lecture le contenu de votre **iPod®**, assurez-vous tout d'abord d'utiliser le bon adaptateur (se référer au chapitre **ADAPTATEURS**).

Insérez l'adaptateur dans la station d'accueil puis installer votre **iPod®**, l'écran affichera **« iPod ® RMT »** ce qui indique que l'autoradio a reconnue l'iPod®.

Appuyez sur la touche **PLAY/PAUSE** pour mettre en lecture votre fichier. Le menu peut s'afficher sur l'autoradio et la plupart des fonctions liées à l'iPod® peuvent être contrôlées par l'autoradio.

Cependant vous pourrez toujours piloter votre **iPod®** ce qui rend son utilisation plus pratique.

Veuillez voter que l'autoradio **LAR-302** est compatible avec la plupart des iPod® disponibles sur le marché cependant certains peuvent ne pas l'être.

De ce fait, vous pourrez toujours utiliser l'entrée auxiliaire du LAR-302 pour connecter votre iPod ®et contrôler la lecture par l'iPod ®.

1- PLAY/PAUSE

Appuyez sur la touche **PLAY/PAUSE** pour mettre en lecture votre iPod ®.

Appuyez une seconde fois pour mettre en pause.

Pour remettre le fichier en lecture appuyez une nouvelle fois sur PLAY.

2- RPT : FONCTION REPETITION

Appuyez sur la touche RPT afin de répéter la piste en cours de lecture.

Appuyez une seconde fois pour répéter tous les fichiers audio.

Pour annuler la fonction, appuyez une troisième fois sur la touche RPT.

3- RDM (Random) Lecture Aléatoire

Appuyez sur cette touche pour mettre la lecture de façon aléatoire tous vos fichiers contenus dans votre iPod®.

4 & 5- TOUCHE I<< & >> I SAUT AVANT / ARRIERE RECHERCHE AVANT / ARRIERE.

Appuyez brièvement sur l'une de ces touches vous permet de revenir sur les pistes précédentes ou aller aux pistes suivantes.

Appuyer longuement sur l'une de ces touches vous permet effectuer une recherche avant ou arrière sur la piste en lecture.

ADAPTATEURS iPod®



ATTENTION: Toujours s'assurer d'utiliser le bon adaptateur correspondant à la station d'accueil de votre iPod® .Dans le cas contraire vous risquez d'endommager votre iPod® le port iPod®.

Lors de l'utilisation de l'iPod®, veuillez manipulez le connecteur avec la plus grande délicatesse en raison de sa fragilité.



Adaptateur N°3 pour les modèles iPod®Mini et iPod®Mini 2ème Gen.



Adaptateur N°9 pour les modèles iPod® Classic 80GB et 120GB



Adaptateur N°11 pour les modèles iPod® Nano (2ème Gen) 2 GB, 4GB et 8GB



Adaptateur N°14 pour les modèles iPod® Touch (1ère Gen) 8GB et 16 GB



Adaptateur N°9+ pour les modèles iPod® Vidéo (5ème Gen) 30 GB et iPhone®



Adaptateur N°8 pour les modèles iPod® Nano (1ère Gen) 1 GB, 2 GB, et 4GB.




Adaptateur N°13 pour les modèles iPod® Nano (3ème Gen) 4 GB et 8GB 8GB



Adaptateur N°16 pour les modèles iPod® Nano (4ème Gen)



Adaptateur N°5 pour les modèles iPod® Nano (5ème Gen)



Adaptateur N°4 pour les modèles iPhone®4

Si votre iPod® ne fait pas parti des modèles mentionnés ci-dessus, vous pourrez toujours utiliser la sortie auxiliaire de votre autoradio vers la prise casque de votre iPod®. Sélectionnez « AUX » le mode auxiliaire en appuyant sur la touche MODE. Vous pourrez ainsi mettre en lecture vos fichiers audio contenus dans votre iPod® ou votre iPhone® sur votre autoradio LAR-302.

Les adaptateurs dits officiels d'APPLE UNIVERSAL ne peuvent s'utiliser sur l'autoradio. Référez-vous au dos de chaque adaptateur concernant les compatibilités iPod® et mettez l'adaptateur correspondant à votre iPod® dans la station d'accueil (voir schéma d'installation ci-après).

Veuillez noter que le LAR-302 vous permet de mettre en lecture les fichiers audio contenus dans votre iPhone® grâce à l'adaptateur n°4 et le n° 9+.

TOKAI ne s'engage dans aucune responsabilité pour tout dommage ou perte qui peuvent résulter d'une mauvaise utilisation et manipulation de votre iPod® et des adaptateurs spécialement conçus pour l'autoradio LAR-302.

Chargement iPod®

Votre autoradio LAR-302 recharge automatiquement votre iPod® et vous donne de nombreuses heures supplémentaires pour profiter de l'écoute de votre musique.


MISE EN PLACE DES ADAPTATEURS IPod®

Le LAR-302 fourni un ensemble d'adaptateurs iPod® spécialement conçus pour fonctionner avec votre autoradio et qui conviennent à un nombre important de modèles d'iPod®.

Ces adaptateurs sont conçus pour maintenir fermement votre iPod® ou iPhone® au connecteur lorsque votre véhicule est en marche.


Veuillez installer l'adaptateur approprié à votre iPod® de la manière suivante :

- 1- Appuyez sur l'écran LCD pour libérer le tiroir et ouvrir la station d'accueil iPod®.
- 2- Sélectionnez l'adaptateur approprié à votre iPod®, le placer dans le tiroir en alignant en premier les onglets encochés sur le bord.
- 3- Veillez à aligner les onglets sur le bord arrière de l'adaptateur sur les fentes du bord supérieur de la façade et le faire glisser en toute sécurité afin de le mettre en place. Connectez l'iPod® à l'adaptateur installé dans la station d'accueil. L'iPod® doit être éteint et sans aucune pochette ou objet de protection dessus.
- 4- Appuyez sur **PLAY/PAUSE** pour la mise en lecture de votre musique.

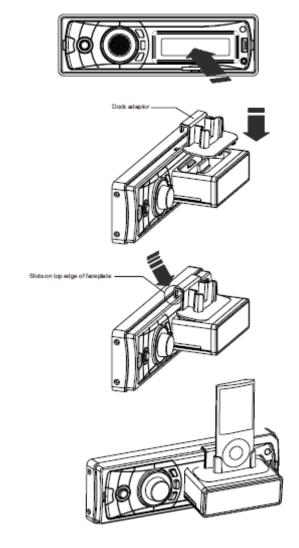

Pour enlever l'adaptateur: retirez en premier l'iPod de l'adaptateur puis tirer doucement l'adaptateur de la station d'accueil vers le haut.

DESCRIPTION & UTILISATION DE LA TELECOMMANDE

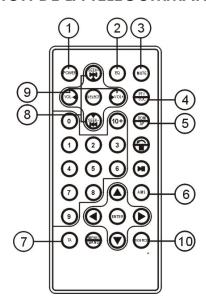

1- POWER

Appuyez sur cette touche pour allumer ou éteindre l'appareil.

2- Fonction EQ: Courbes d'Egalisation préréglées

Appuyez plusieurs fois pour faire défiler les modes suivants:

FLAT/CLASSIC/ROCK/POP/USER SET

3- Fonction SOURDINE:

Appuyez sur cette touche pour couper le son. Appuyez une nouvelle fois pour rétablir le son, le niveau du volume sonore reste inchangé.

4- Fonction PTY/LOC: TYPE PROGRAMME

En mode radio, appuyez sur cette touche pour sélectionner le mode **PTY** (Type Programme).

Appuyer brièvement et à plusieurs reprises pour sélectionner l'un des modes suivants:

POP M- NEWS

La sélection de PTY TYPE permet de programmer les boutons de sélection. (Appuyer brièvement sur l'une des 6 touches numériques pour sélectionner le PTY TYPE). Si POP M ou NEWS sont activés, le programme PTY précédent et le mot PTY sont affichés sur l'écran. Si aucune touche n'est pressée dans les 2 secondes, le PTY précédemment sélectionné est recherché. Au bout d'1 tour, si le PTY souhaité n'est pas trouvé, PTY NONE s'affiche, puis l'appareil revient à la radio normale et le mot PTY disparaît.

Appuyez longuement sur cette touche pour sélectionner le mode Local / DX: Dans certaines régions, En mode radio lorsque le signal de la station de radio à distance est très faible et que la réception est mauvaise pendant le réglage des stations vérifier que le mot **LOC** apparaît sur l'écran LCD. Si c'est le cas, appuyez sur cette touche de la télécommande pour désactiver cette fonction, puis régler à nouveau la station de radio à distance.

5- Fonction RDM/AF: Fréquences alternatives

En mode radio, appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver le mode « *Fréquences alternatives »*.

La radio vérifie la force du signal AF en permanence. L'intervalle de vérification de chaque AF dépend de la force du signal de la station en cours, de quelques minutes pour une station forte à quelques secondes pour une station faible. Chaque fois qu'un nouveau AF est plus fort que la station en cours, l'unité bascule sur cette fréquence pour un très court lapse de temps, et la **NOUVELLE FREQUENCE** apparaît pendant 1 à 2 secondes. Du fait que la durée de la fonction mute du basculement AF ou de la vérification est très court, elle est quasiment inaudible dans le cas d'un programme normal. (Quand AF clignote sur l'écran LCD, l'unité recherche la station RDS la plus forte. Si AF et TP clignotent sur l'écran LCD, elle ne peut que rechercher la station de la circulation routière). En mode FM, quand AF est sur On, les fonctions SEEK, (SCAN), AUTO-MEMORY ne peuvent recevoir et enregistrer que le programme RDS.

6- Fonction AMS

En mode radio, lorsque vous appuyez brièvement sur la touche **AMS** de la télécommande, la radio balaye toutes les stations mémorisées pendant quelques secondes.

Lorsque vous appuyez longuement sur la touche **AMS** de la télécommande, la radio effectue un balayage depuis la fréquence en cours et vérifie le niveau de la force du signal jusqu'à ce que 6 stations soient mémorisées automatiquement dans les présélections de la bande définie. Elle peut stocker 3x6 stations pour la bande FM (FM1/FM2/FM3) et 2X6 stations pour la bande AM (AM1 et AM2). Une fois l'opération d'auto-programmation terminée, la radio effectue un balayage automatique, vous pouvez utiliser les boutons 1 à 6 pour sélectionner les stations préréglées.

7- Fonction TA: INFORMATIONS ROUTIERES

En mode radio, appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver la fonction *Informations routières*.

Lorsque le mode TA est activé (TA s'affiche à l'écran), la rechercher de station radio retransmettant les informations routières commence. **TA SEEK** s'affiche sur l'écran LCD un certain temps.

Lorsque l'annonce de la circulation est transmise:

- 1) Si l'appareil est en mode **SD /MMC ou en mode USB**, il passe temporairement en mode radio.
- 2) Si le niveau de volume est inférieur à 20, niveau de volume monte à 20 et une fois l'annonce de la circulation terminée il revient au mode et au niveau de volume précédent.

Si le volume est ajusté pendant l'annonce de la circulation, seul le niveau de volume des informations routières est valide.

Les informations sur le trafic en cours s'annulent en appuyant brièvement sur la touche **TA**

*Lorsque la fonction **TA** est activée, les fonctions **SEEK**, **(SCAN)**, **AUTO MEMORY** ne peuvent être reçues ou enregistrées que quand le code d'identification du programme trafic a été reçu.

8. TUNE/SEEK & I <<et> I (Aller Retour / Avance rapide, Retour rapide / avance rapide) En mode RADIO

a) En mode RADIO:

Appuyez sur >> | ou | << brièvement pour chercher une station en avant ou en arrière, fréquence par fréquence. Appuyez longuement sur >> | ou | << pour lancer la recherche automatique de fréquence à signal fort.

b) En mode CARTE SD/MMC & PORT USB

- Appuyer longuement sur la touche >> | / | << pour rechercher automatiquement vers l'avant ou l'arrière une station disponible sur la fréquence en cours.
- Appuyer brièvement sur la touche >> | / | << pour rechercher manuellement vers l'avant ou l'arrière, station par station, celle de votre choix sur la fréquence en cours.


9. VOLUME+/VOLUME -

Utiliser pour augmenter ou diminuer le niveau de volume.

10- SOURCE

Sélection des sources d'entrée cette touche a la même fonction que la touche **MODE** de l'unité principal.

BRANCHEMENTS

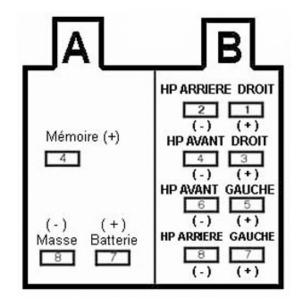

Côté A
4 : JAUNE
7 : ROUGE
8 : NOIR

Côté B
1 : VIOLET
2 : VIOLET/NOIR
3 : GRIS
4 : GRIS/NOIR


5 : BLANC 6 : BLANC/NOIR 7 : VERT 8 : VERT/NOIR

ANTENNE ELECTRIQUE: BLEU SORTIE PREAMPLI (GRIS) ROUGE (HP Droit) BLANC (HP Gauche)


NOTE

Si votre véhicule n'est pas équipé de connecteur ISO ; vous pouvez vous procurer ce connecteur dans les magasins spécialisés.

ATTENTION !! Si le connecteur ISO est coupé, la garantie sera nulle

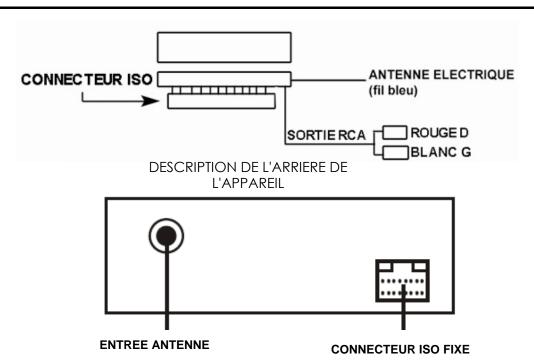


METHODE D'INSTALLATION

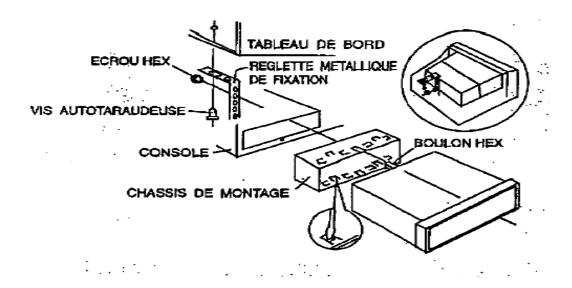

RETIRER L'APPAREIL

- 1-Retirer le panneau de commandes avant.
- 2- Insérer légèrement la clef dans la fente et enlever doucement
- 3- Séparer le casier de l'appareil. Conserver la clef pour débloquer le panneau dans un endroit sûr car vous pourriez en avoir besoin dans le futur.

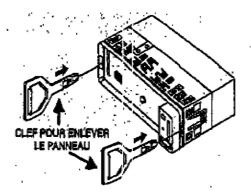

GUIDE DE DEPANNAGE

- Effectuer tous les branchements avant d'utiliser cette liste de vérification.
- S'il reste des problèmes après consultation de ce guide, veuillez consulter un représentant local du service client.

Symptômes	Cause	Solution
L'appareil ne s'allume pas.	L'allumage du véhicule n'est pas activé.	Si les branchements ont été correctement effectués, tourner la clé d'allumage sur « ON » ou « ACC »
	Le fusible a brûlé.	Remplacer le fusible en respectant le schéma de câblage.
	Le volume est trop faible.	Régler le volume à niveau audible.
Il n'y a pas de son	Le câble d'antenne n'est pas connecté.	Insérer fermement le câble d'antenne dans la fiche de l'appareil.
Les boutons ne fonctionnent pas	Le micro-ordinateur intégré ne fonctionne pas correctement en raison d'interférences.	Eteindre et rallumer l'appareil. Ou appuyer sur RESET pour réinitialiser les programmes.
Pas de réception radio.	L'appareil n'est pas bien branché.	Vérifier les branchements d'alimentation et à la terre selon le schéma de câblage.
En mode de recherche automatique, la radio ne s'arrête pas aux stations reçues.	Les signaux de transmission sont trop faibles.	Chercher manuellement une station radio

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GENERAL

Alimentation électrique Masse de polarité négative DC 12V.

Consommation Max.10A

Sortie de puissance 40 Watts X 4

Nombre de canaux 2 canaux STEREO.

Dimensions [L] X [P] X [H] mm.

SECTION FM

Portée de fréquence 87.5MHz - 108MHz

Sensibilité effective 20dBu
Fréquence I.F 10.7MHz.

SECTION AM

Portée de fréquence 522KHz - 1620KHz

Sensibilité effective 45dBu.
Fréquence I.F 450KHz

LECTEUR DE CARTE COMPATIBLE SD/ MMC/ ou PORT COMPATIBLE USB

Système Système audio MP3

STATION D'ACCUEIL iPod®

9 adaptateurs sont fournis avec l'appareil

IPod® & IPhone® est une marque déposée d'Apple Inc.